


FRESADO DE METALES DUROS CON LA MAYOR GAMA DE SISTEMAS DE IMPLANTES




Fresadora estable y duradera para un fresado de alta calidad.

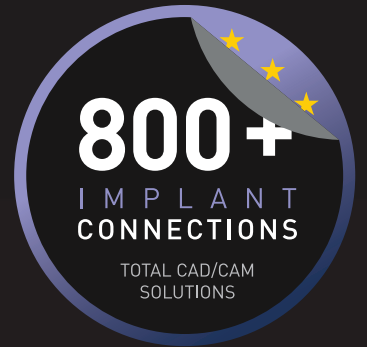

ARUM serie 5X-500



ARUM

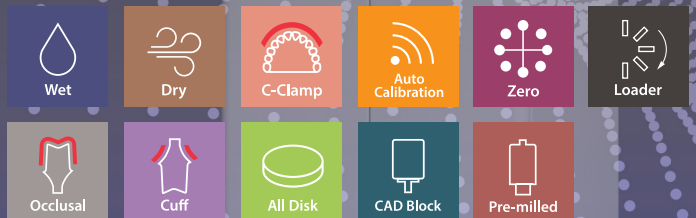

Linea de fresadoras ARUM



Metal Disk [800+ Implant Connection Milling]

Pre-milled Blank

Zirconia Block

Model	5X-500L	5X-500	5X-200	5X-450	
Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis	
Processing	Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry	
Max. RPM	60,000	60,000	60,000	60,000	
Spindle Power	AC 2.2kw	AC 2.2kw	AC 3.0kw	AC 1.28kw	
A.T.C	20	20	15	15	
Tool Shank (mm)	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	
Motor	Servo	Servo	Servo	Stepping	
Drive Mechanism	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	
Way System	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	
Total Size (W*D*H)	1078*921*1713mm	689*918*1706mm	815*949*1755mm	791*791*1657mm	
Weight (Machine / Table)	360 kg / 110 kg	230kg / 65kg	270kg / 135kg	185kg / 65kg	
Travel	X, Y, Z axis	227.5*125*131mm	227.5*125*131mm	325*142.5*144mm	245*116*130mm
	A axis / B axis	360° / +40° ~ -31.5°	360° / +40° ~ -31.5°	360° / ±30°	360° / ±35.1°
Disk Jig or Cartridge Type	O type, C type	O type, C type	O type	C type	
Number of Jig	12	-	-	-	
Jig exchange	Auto	-	-	-	

Materials

Pre-milled Blank	◎ (10ea)	◎ (10ea)	◎ (5ea)	◎ (5ea)
Co-Cr & Ni-Cr Disk	○	○	◎	X
Titanium Disk	◎	◎	◎	○
Lithium Disilicate	○	○	○	○
Nanocomposite	◎	◎	◎	◎
Zirconia	◎	◎	◎	◎
PMMA	◎	◎	◎	◎
PEEK	◎	◎	◎	◎
Wax	◎	◎	◎	◎

Applications


Implant Bar	◎	◎	◎	◎
Screw-Retained Bridge	◎	◎	◎	◎
Customized Abutment	◎	◎	◎	◎
Hybrid Abutment	◎	◎	◎	◎
Inlay & Onlay	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping Bridge	◎	◎	◎	◎
Model	◎	◎	◎	◎
Bite Splint	◎	◎	◎	◎
Denture	◎	◎	◎	◎



4X-450	5X-400	5X-300 Pro	5X-300D
4 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis
Wet	Wet and Dry	Wet and Dry	Dry
50,000	80,000	80,000	60,000
AC 1.8kw	AC 0.5kw	AC 0.5kw	AC 0.5kw
6	10	12	12
Ø6	Ø4	Ø4	Ø4
Stepping	Stepping	Stepping	Stepping
Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw
Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide
791*791*1657mm	568*643*1616mm	568*641*1583mm	568*641*645mm
185kg / 65kg	100kg / 65kg	90kg / 65kg	90kg / -
241*116*130mm	146*122.3*106.5mm	167*119.8*94mm	167*119.8*94mm
360° / -	±35.2° / 360°	±30° / 360°	±30° / 360°
-	O type	C type	C type
-	-	-	-
-	-	-	-
◎ (10ea)	○ (2ea)	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	◎	◎	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	X	X	X
X	X	X	X
◎	○	X	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	○	◎	◎

* Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad, la función, el diseño u otros aspectos.

◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

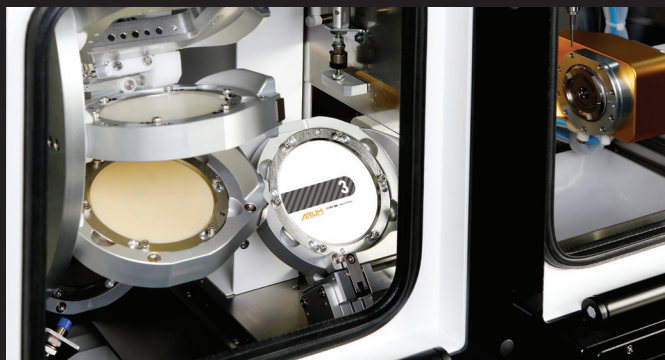

Excelente Rendimiento de Fresado

El 5X-500L es un modelo con cargador de piezas y con él se puede realizar una fabricación inteligente las 24 horas del día con sustitución automática de 12 plantillas. Es posible mecanizar con precisión y estabilidad incluso con la sustitución repetida de plantillas, y gestionar el tiempo de producción con eficacia.



Fresado con Eficiencia Máxima

Se pueden mecanizar diversos materiales con un solo ajuste. (un espacio de almacenamiento para 12 plantillas, 12 discos, 72 Cilindros premeceñizados, 72 bloques Cad), lo que permite gestionar el tiempo y el coste de mecanizado de forma eficaz.

Especificaciones


Axis	5 Axis	Way System	Linear Guide
Processing	Wet and Dry	Machine Size (W*D*H)	1078*921*889mm
Spindle Power	AC 2.2kw	Total Size (W*D*H)	1078*921*1713mm
Max. RPM	60,000	Weight (Machine / Table)	360kg / 110kg
A.T.C	20	Travel	X,Y,Z axis 227.5*125*131mm
Tool Shank (mm)	Ø6		A / B axis 360° / +40° ~ -31.5°
Motor	Servo	Number of Jig	12
Drive Mechanism	Ball Screw	Jig exchange	Auto

Lista de Fresas


Material	Code	Ø	Size	Material	Code	Ø	Size
Zirconia	ZB-05	2.0	D2.0*L20*55	Glass ceramic	DG-21	1.0	D1.0*L10*50
	ZB-06	1.0	D1.0*L14*53		DG-22	0.6	D0.6*L08*50
	ZB-07	0.6	D0.6*L08*50		DG-37	2.5	D2.5*L12*50
	ZB-78	0.3	D0.3*L1.5*50		DG-38	1.5	D1.5*L10*50
Metal (Premilled Blank/Disk)	MB-09	3.0	D3.0*L12*50	PMMA(Long)	PB-88	3.0	D3.0*L20*55
	MB-10	2.0	D2.0*L12*50		PB-89	2.0	D2.0*L20*55
	MB-11	1.5	D1.5*L10*50		PB-90	1.5	D1.5*L18*58
	MB-12	1.0	D1.0*L10*50		PB-91	1.0	D1.0*L13*55
Metal(Disk)	MB-14	0.6	D0.6*L03*50	PB-92	0.6	D0.6*L10*55	
Metal (Reamer)	MR-01	3.5	D3.5*L18*55*180°	PMMA(Denture)	PB-93	4.5	D4.5*L25*60
	MR-02	2.6	D2.6*L18*55*180°	PMMA(Lollipop)	PB-94	3.0	D3.0*L15*60
	MR-05	2.3	D2.3*L18*55*120°	T-cutter	TC-82	2.0	D2.0*L08*50
	MR-06	2.3	D2.3*L18*55*90°		TC-83	1.8	D1.8*L08*50
	MR-07	2.3	D2.3*L18*55*30°		TC-84	1.5	D1.5*L08*50
	MR-09	2.4	D2.4*L18*55*70°		TC-97	2.3	D2.3*L07*50
	MR-10	2.6	D2.6*L18*55*30°	Flat endmill	MF-15	2.0	D2.0*L18*55
	MR-11	2.4	D2.4*L18*55*140°		MF-45	1.5	D1.5*L07*50
	MR-12	2.6	D2.6*L18*55*90°		MF-71	0.6	D0.6*L05*50
	MR-13	2.7	D2.7*L18*55*70°	Bullnose mill	MFR-44	1.5	D1.5*L05*R0.1*50
	MR-14	2.3	D2.3*L18*55*70°		MFR-66	1.5	D1.5*L14*R0.2*50
	MR-15	2.3	D2.3*L18*55*180°		MFR-43	2.0	D2.0*L18*R0.2*55
MR-16	2.4	D2.4*L18*55*90°	Thread	TH-69	M2.0*P0.4	M2.0*P0.4	
MD-18	1.5	D1.5*L14*50		TH-70	M1.4*P0.3	M1.4*P0.3	
MD-19	2.0	D2.0*L18*55		TH-95	M1.8*P0.35	M1.8*P0.35	
MD-73	1.1	D1.1*L05*50		TH-99	M1.6*P0.35	M1.6*P0.35	
Zirconia (Long)	ZB-85	2.0	D2.0*L25*60				
	ZB-86	1.0	D1.0*L20*60				
	ZB-87	0.6	D0.6*L10*60				

ARUM 5X-500L

12
Magazine



Wet




Dry




C-Clamp



Auto Calibration



Zero



Loader

20
Tool



Occlusal



Cuff



All Disk



CAD Block



Pre-milled




Configuración de Estrategia Europea de Fresado

Para más de 800 conexiones de implantes.

Modificado para Maximizar la Producción

Espacio de almacén para 12 plantillas, 12 discos, 72 piezas pre-fresadas, 72 bloques cad.

Fresado de Pilares sin Conector + Accesorios

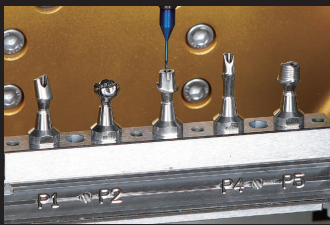

Otros

Proporciona estabilidad, provee alta calidad al producto y reduce vibración durante el proceso de manufactura.

Varios Tipos de Plantillas Disponibles



Producción sin Parar las 24 horas del día




Información de Materiales y Aplicaciones

Materials		Applications	
Pre-milled Blank	◎ (over 10ea)	Implant Bar	◎
Co-Cr & Ni-Cr Disk	○	Screw-Retained Bridge (Crown & Coping)	◎
Titanium Disk	◎	Customized Abutment	◎
Lithium Disilicate	○	Hybrid Abutment	◎
Nanocomposite	◎	Inlay & Onlay	◎
Zirconia	◎	Crown & Coping	◎
PMMA	◎	Crown & Coping Bridge	◎
PEEK	◎	Model	◎
Wax	◎	Bite Splint	◎
		Denture	◎

◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

ARUM 5X-500

20
Tool

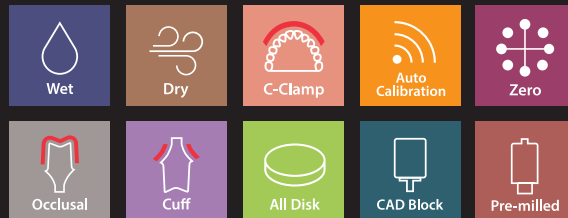

Sistema Abierto

PC de Control Incorporada

Accede fácilmente con teamviewer para aumentar la eficacia.

Fresa Materiales Blandos y Duros

Incluidos CoCr, titanio, acero inoxidable, vitrocerámica, Circonio, PMMA y más.



Disponible para cilindros pre-mecanizados originales Straumann

Straumann PMAB poseedor.




5-Ejes

Mecanizado simultáneo, incluyendo Zonas retentivas.

Información de Materiales y Aplicaciones

Materials		Applications	
Pre-milled Blank	◎ (10ea)	Implant Bar	◎
Co-Cr & Ni-Cr Disk	○	Screw-Retained Bridge (Crown & Coping)	◎
Titanium Disk	◎	Customized Abutment	◎
Lithium Disilicate	○	Hybrid Abutment	◎
Nanocomposite	◎	Inlay & Onlay	◎
Zirconia	◎	Crown & Coping	◎
PMMA	◎	Crown & Coping Bridge	◎
PEEK	◎	Model	◎
Wax	◎	Bite Splint	◎
		Denture	◎

◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

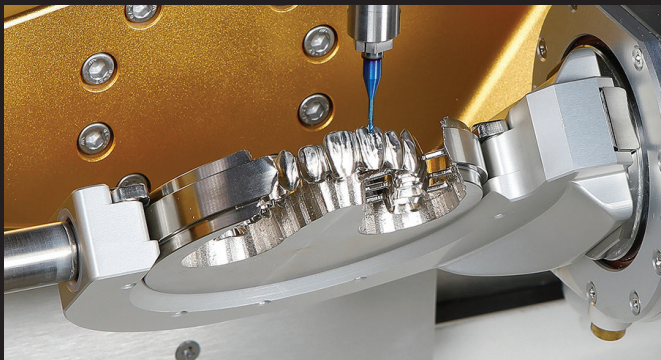

Excelente Precisión y Durabilidad

Con el sistema de Punto CERO, se puede conseguir una excelente precisión respecto al punto de origen a pesar de la sustitución repetida de la plantilla, lo que permite mecanizar de forma estable incluso formas complejas. El servomotor con codificador absoluto incorporado y soporte auxiliar compensa incluso las vibraciones más finas.



Fresado del Lado Labial

Con la plantilla abierta tipo C, puedes minimizar el tiempo empleado en el mecanizado de precisión y el postmecanizado de la textura labial (o bucal) y la zona retentiva.

Especificaciones

Axis	5 Axis	Drive Mechanism	Ball Screw	
Processing	Wet and Dry	Way System	Linear Guide	
Spindle Power	AC 2.2kw	Machine Size (W*D*H)	689*918*839mm	
Max. RPM	60,000	Total Size (W*D*H)	689*918*1706mm	
A.T.C	20	Weight (Machine / Table)	230kg / 65kg	
Tool Shank (mm)	Ø6	Travel	X,Y,Z axis	227.5*125*131mm
Motor	Servo		A / B axis	360° / +40° ~ -31.5°

Lista de Fresas

Material	Code	Ø	Size	Material	Code	Ø	Size
Zirconia	ZB-05	2.0	D2.0*L20*55	Glass ceramic	DG-21	1.0	D1.0*L10*50
	ZB-06	1.0	D1.0*L14*53		DG-22	0.6	D0.6*L08*50
	ZB-07	0.6	D0.6*L08*50		DG-37	2.5	D2.5*L12*50
	ZB-78	0.3	D0.3*L1.5*50		DG-38	1.5	D1.5*L10*50
Metal (Premilled Blank/Disk)	MB-09	3.0	D3.0*L12*50	PMMA(Long)	PB-88	3.0	D3.0*L20*55
	MB-10	2.0	D2.0*L12*50		PB-89	2.0	D2.0*L20*55
	MB-11	1.5	D1.5*L10*50		PB-90	1.5	D1.5*L18*58
	MB-12	1.0	D1.0*L10*50		PB-91	1.0	D1.0*L13*55
Metal(Disk)	MB-14	0.6	D0.6*L03*50	PB-92	0.6	D0.6*L10*55	
Metal (Reamer)	MR-01	3.5	D3.5*L18*55*180°	PMMA(Denture)	PB-93	4.5	D4.5*L25*60
	MR-02	2.6	D2.6*L18*55*180°	PMMA(Lollipop)	PB-94	3.0	D3.0*L15*60
	MR-05	2.3	D2.3*L18*55*120°	T-cutter	TC-82	2.0	D2.0*L08*50
	MR-06	2.3	D2.3*L18*55*90°		TC-83	1.8	D1.8*L08*50
	MR-07	2.3	D2.3*L18*55*30°		TC-84	1.5	D1.5*L08*50
	MR-09	2.4	D2.4*L18*55*70°		TC-97	2.3	D2.3*L07*50
	MR-10	2.6	D2.6*L18*55*30°	Flat endmill	MF-15	2.0	D2.0*L18*55
	MR-11	2.4	D2.4*L18*55*140°		MF-45	1.5	D1.5*L07*50
	MR-12	2.6	D2.6*L18*55*90°		MF-71	0.6	D0.6*L05*50
	MR-13	2.7	D2.7*L18*55*70°	Bullnosemill	MFR-44	1.5	D1.5*L05*R0.1*50
	MR-14	2.3	D2.3*L18*55*70°		MFR-66	1.5	D1.5*L14*R0.2*50
	MR-15	2.3	D2.3*L18*55*180°		MFR-43	2.0	D2.0*L18*R0.2*55
MR-16	2.4	D2.4*L18*55*90°	Thread	TH-69	M2.0*P0.4	M2.0*P0.4	
MD-18	1.5	D1.5*L14*50		TH-70	M1.4*P0.3	M1.4*P0.3	
MD-19	2.0	D2.0*L18*55		TH-95	M1.8*P0.35	M1.8*P0.35	
MD-73	1.1	D1.1*L05*50		TH-99	M1.6*P0.35	M1.6*P0.35	
Zirconia (Long)	ZB-85	2.0	D2.0*L25*60				
	ZB-86	1.0	D1.0*L20*60				
	ZB-87	0.6	D0.6*L10*60				

COMPARTIMOS EXPERIENCIA con PERFECCIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Arum Europe GmbH

Am Kronberger Hang 2
65824 Schwalbach am Taunus
Germany

+49 (0)6196 9695 675(6)
info@arumeurope.com
www.arumdentalshop.com

Arum 3D Solutions Ltd.

26C Lyon Road Walton-on-Thames
KT12 3PU
United Kingdom

+44 (0)207 388 1390
info@arumdental.com
www.arumdental.com



¡Escanear para WhatsApp!